



Windows インストール方法


1. <https://www.kensington.com/ja-jp/DockWorks/>から DockWorks をダウンロードします。
2. ファイルを検索してダブルクリックし、インストールプロセスを開始します。最初のスナップショットは次のとおりです。[次へ]を選択して進みます。

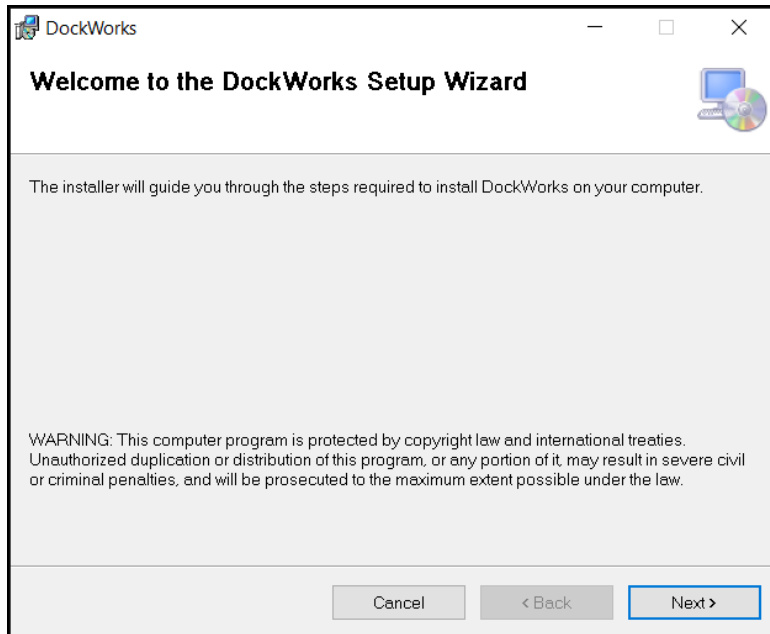


3. [次へ]を選択して進みます。

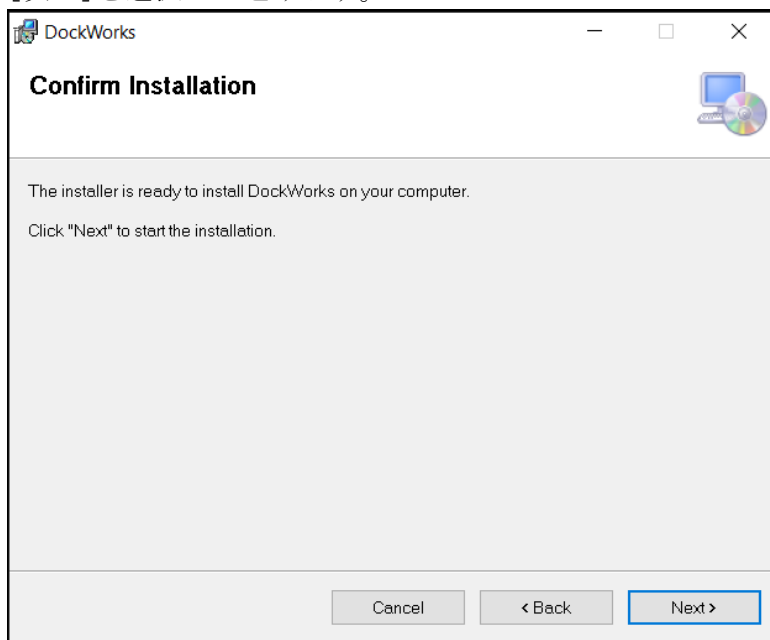

4. 使用許諾契約を読み同意したら、[次へ]を選択します。

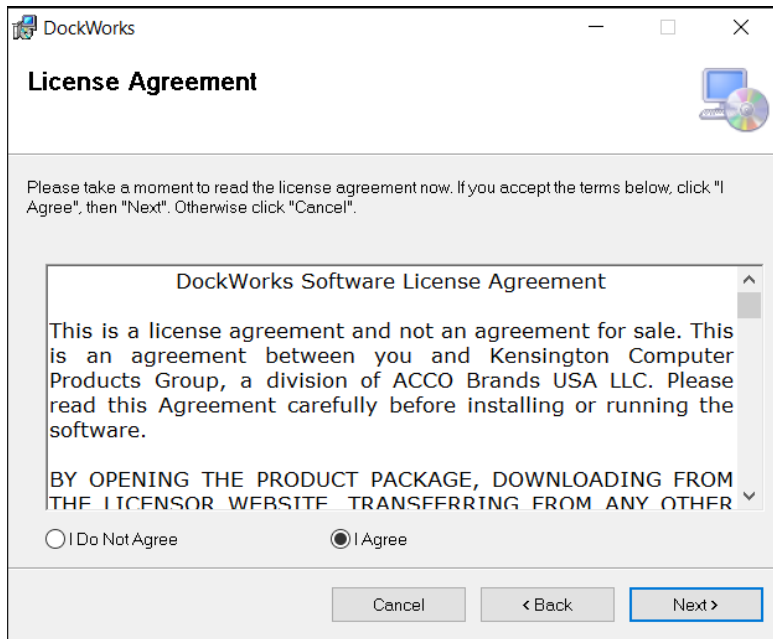


5. 「次のプログラムがこのコンピューターに変更を加えることを許可しますか？」というプロンプトが表示されたら、[はい] を選択します。

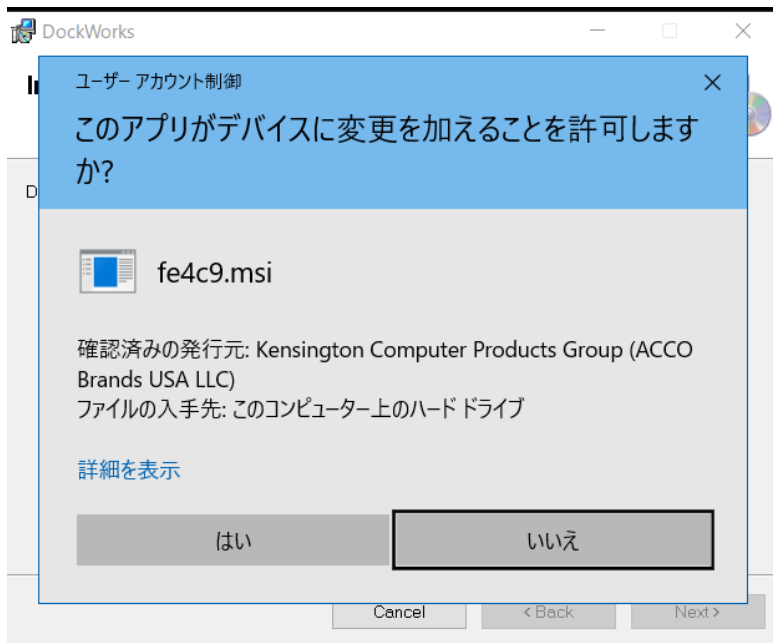


* 「fe4c9」は、システムが生成するランダムな文字列です。


6. インストールプロセスが完了するまでに数秒かかる場合があります。

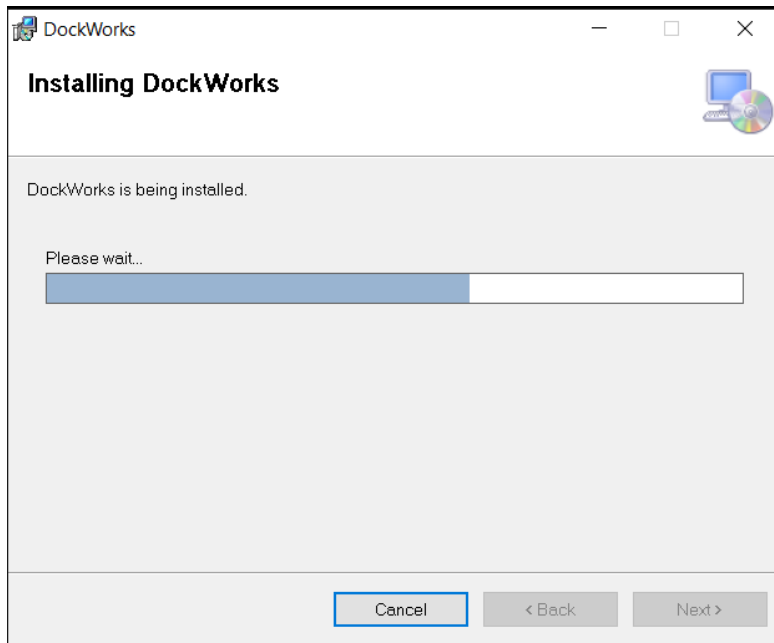

7. DockWorks のインストールプロセスが完了した旨のメッセージが表示されます。[閉じる]をクリックして続行します。

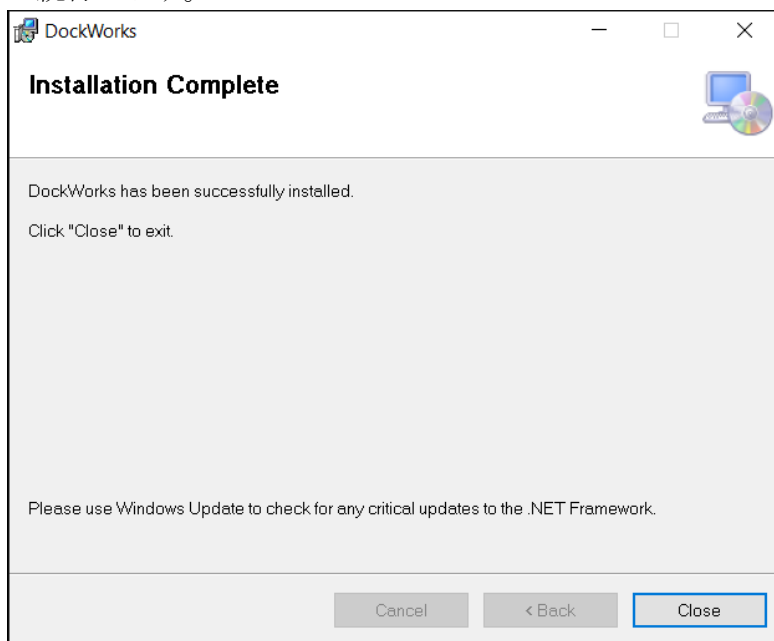


8. 以上で、DockWorks がコンピューターにインストールされ、タスクトレイ、または[スタート] → [すべてのプログラム] → [Kensington] → [Kensington DockWorks]から利用できます。

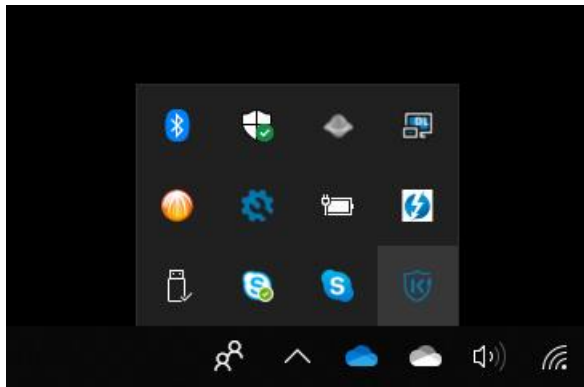


9. DockWorks をインストールすると、以下のことができます。

- 有効（緑）または無効（赤）：Wi-Fi 自動切り替え
 - Wi-Fi Auto Switch を使用すると、ドッキング時にドックが WiFi よりも LAN（イーサネット）を優先させることができます。ドッキングを解除すると、ノート PC は Wi-Fi の使用を再開します。
注：イーサネットから Wi-Fi への切り替えには、コンピューターによって最大 1 分かかります。
- 有効（緑）または無効（赤）：MAC アドレスパススルー
 - MAC アドレスパススルーで、ドッキングステーションはノート PC のイーサネット NIC（ネットワークインターフェイスカード）MAC ID をミラーリングできます。
- DockWorks について
 - インストールされている最新バージョンを通知し、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認できます。
- 終了
 - DockWorks を閉じることができます。

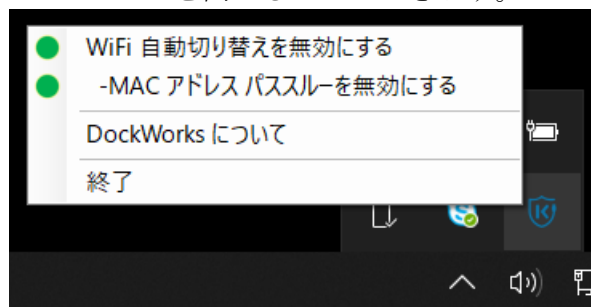


注：

- Kensington のドッキングステーションが接続されていない場合、Wi-Fi 自動切り替えおよび MAC アドレスパススルー機能はロックされます。

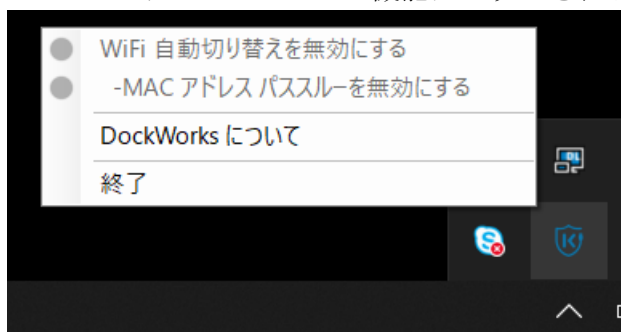


- WiFi 自動切り替えがオフ状態の場合、MAC アドレスパススルーはロックされます。

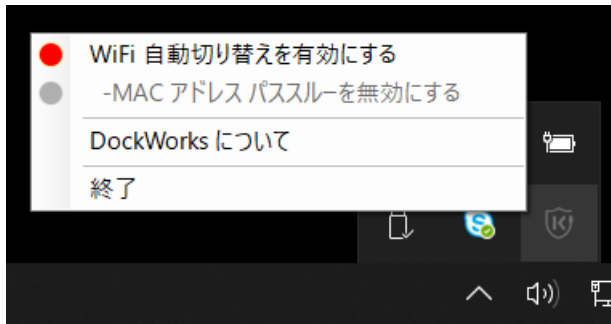


Mac インストール方法

1. <https://www.kensington.com/ja-ip/DockWorks/>から DockWorks をダウンロードします。
2. ファイルを検索してダブルクリックし、インストールプロセスを開始します。
3. [続ける]をクリックして続行します。

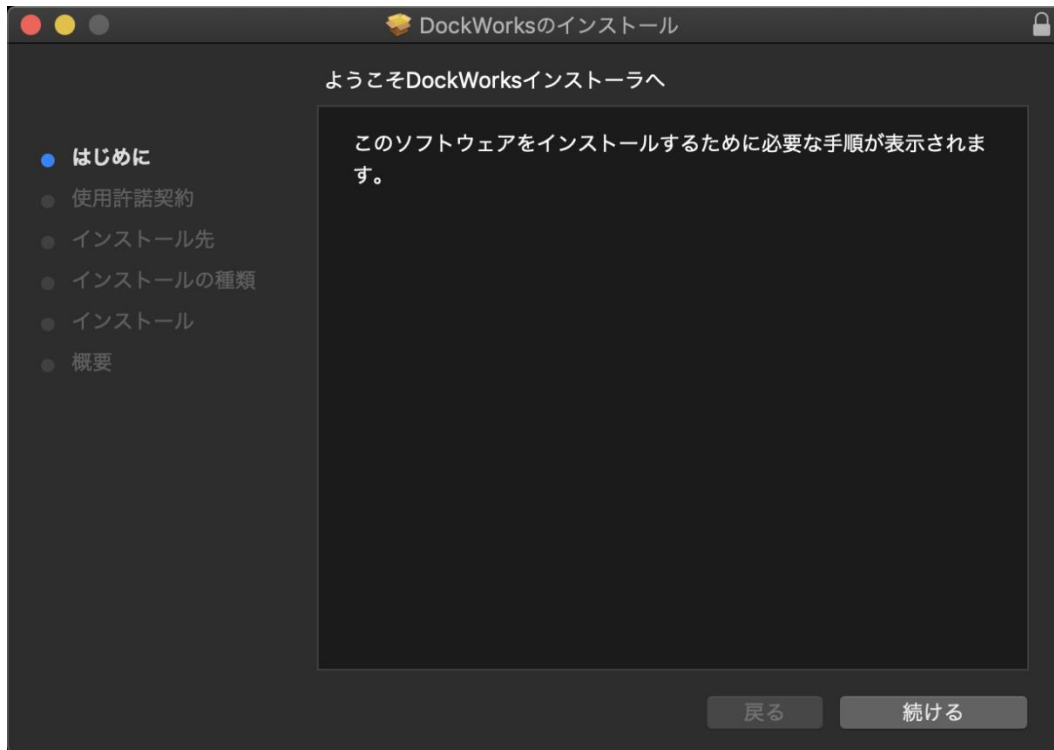


4. 使用許諾契約を確認し、[続ける]をクリックします。

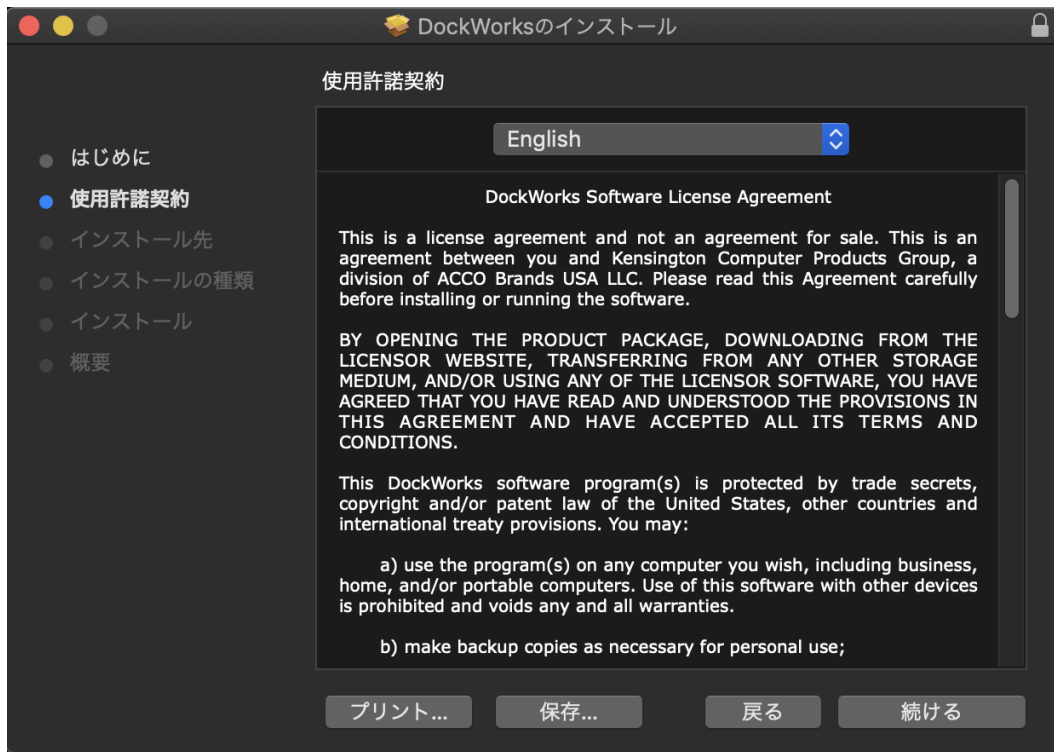


5. [同意する]を選択します。



6. インストール先を選択し、[続ける]をクリックして続行します。

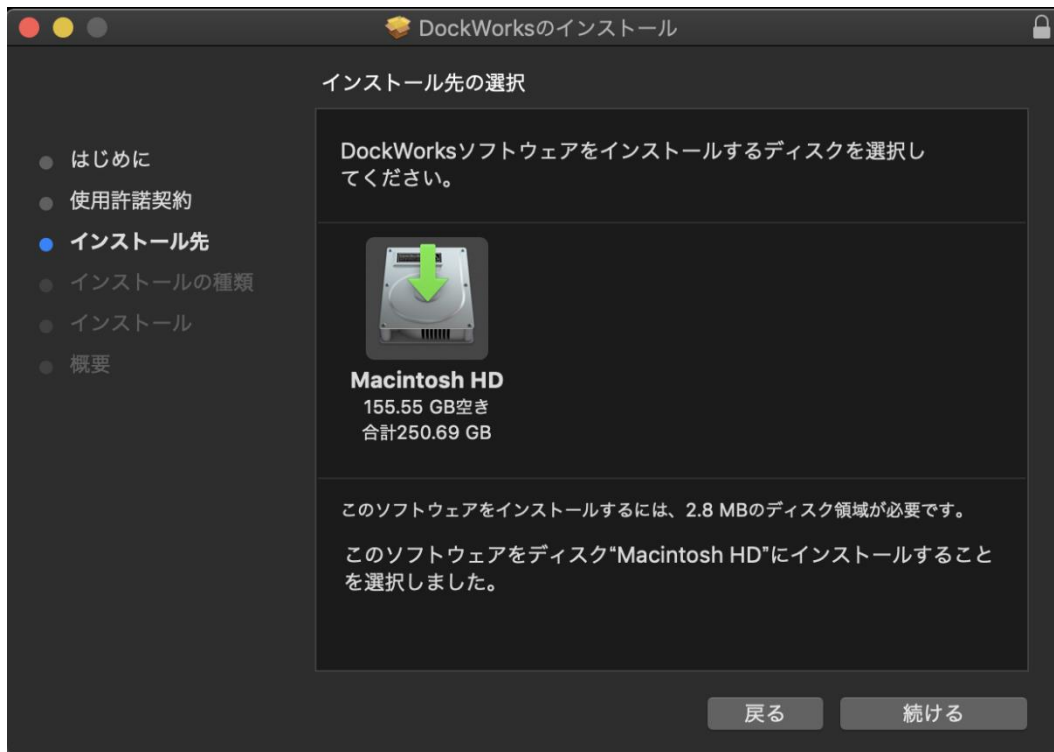


7. [インストール]をクリックして、インストールプロセスを開始します。

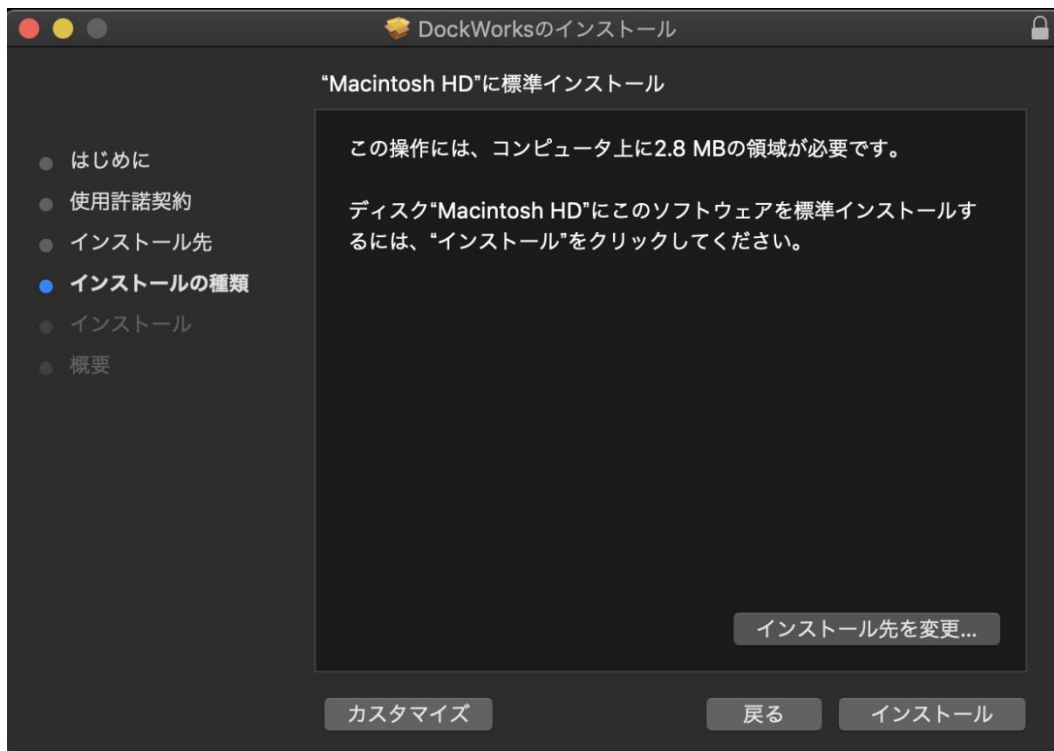


8. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール]をクリックします。

- インストールプロセスの完了には数分かかる場合があります。

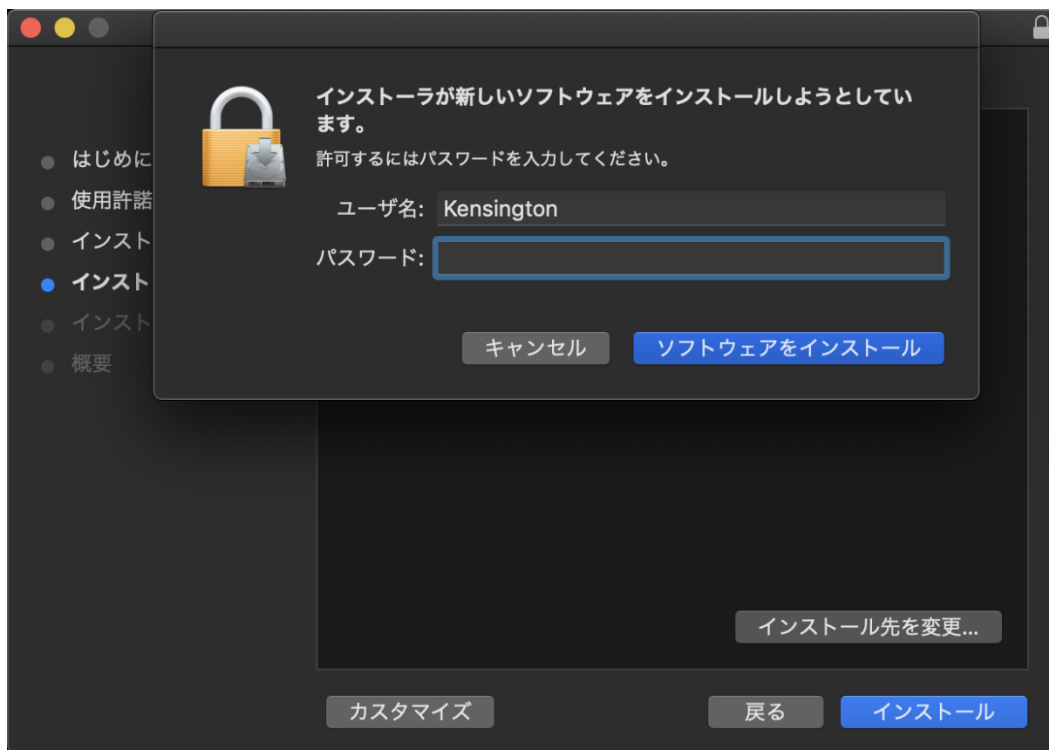


9. インストールプロセスが成功したメッセージが表示されます。

10. インストールウィンドウの[閉じる]をクリックします。

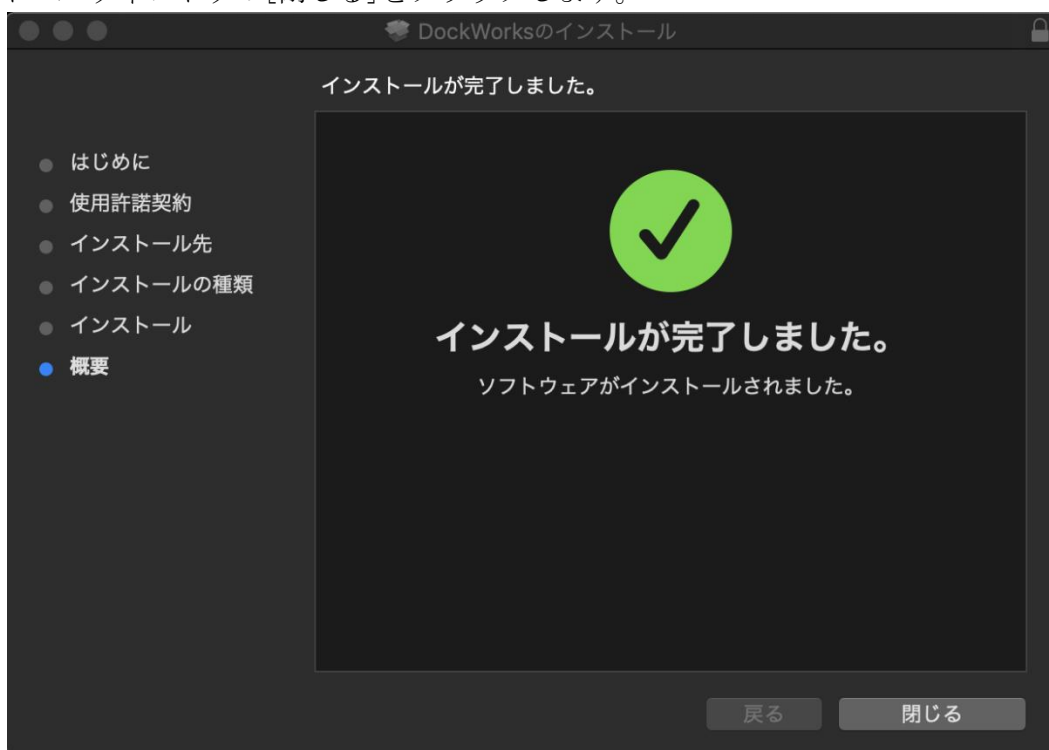


11. インストールプロセスが完了すると、DockWorks が自動で起動し、アプリケーションの下にショートカットが表示されます。

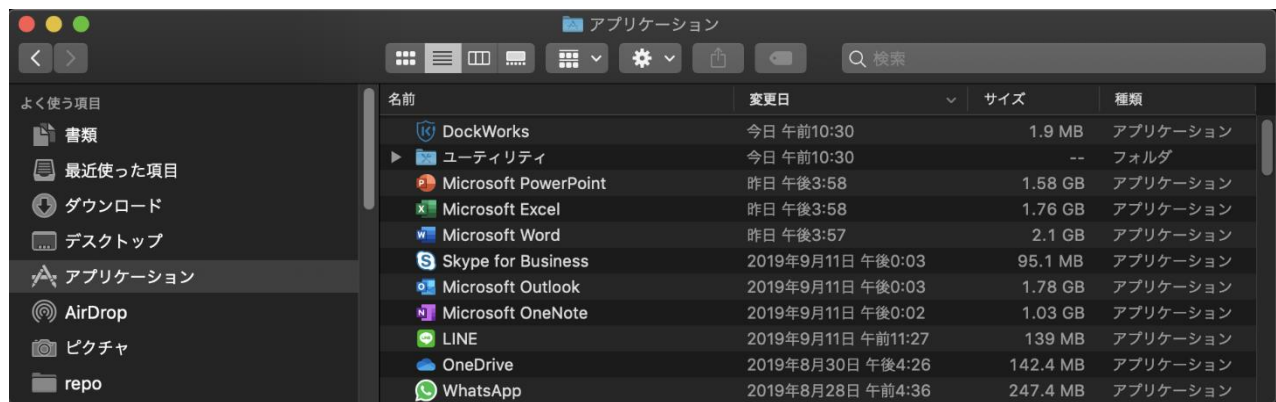


12. DockWorks をインストールすると、次のことができます。

- 有効（緑）または無効（赤）：Wi-Fi 自動切り替え
 - Wi-Fi 自動切り替えを使用すると、ドッキング時にドックが Wi-Fi よりも LAN（イーサネット）を優先させることができます。ドッキングを解除すると、ノート PC は Wi-Fi の使用を再開します。
- 有効（緑）または無効（赤）：MAC アドレスパススルー
 - MAC アドレスパススルーで、ドッキングステーションはノート PC の MAC ID をミラーリングできます。
- DockWorks について
 - インストールされている最新バージョンを通知し、新しいバージョンが利用可能かどうかを確認できます。
- 終了
 - DockWorks を閉じることができます。

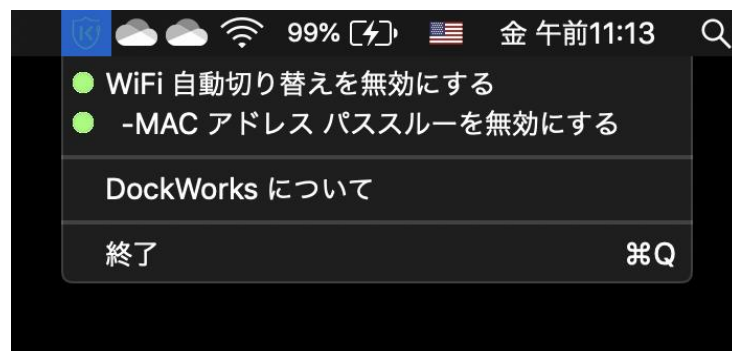


注：

- Kensington のドッキングステーションが接続されていない場合、Wi-Fi 自動切り替えおよび MAC アドレスパススルー機能はロックされます。

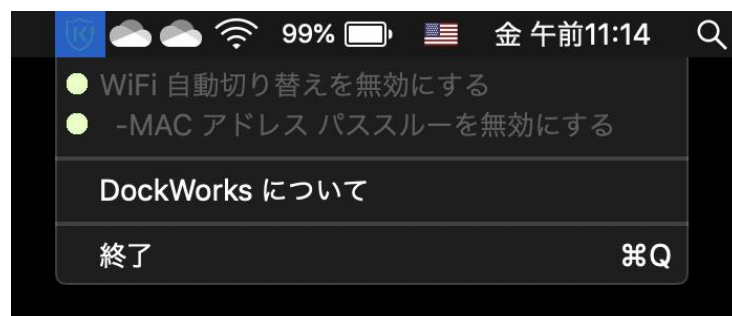

- Wi-Fi 自動切り替えがオフ状態の場合、MAC アドレスパススルーはロックされます。

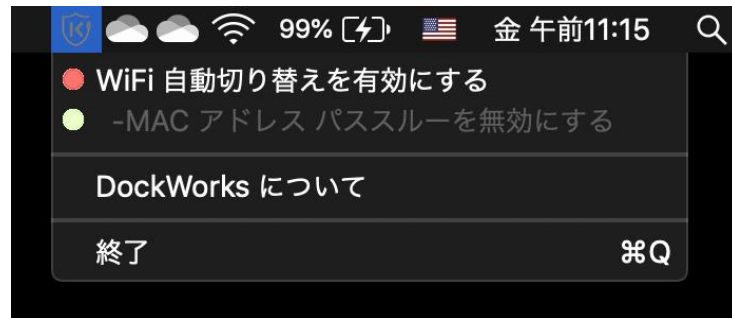

13. DockWorks の詳細については <https://www.kensington.com/ja-jp/DockWorks/>をご覧ください。